



アクセスポイントモード対応端末
およびモバイル Wi-Fi ルーター
接続設定マニュアル

(NINTENDO DSi)

1. 接続設定 p1~5

接続設定

アクセスポイントモード対応端末および
モバイル Wi-Fi ルーターに接続する

アクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターに接続する

本機能は、アクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターにて事前に設定が必要となります。ニンテンドー DSi の設定を行う前にアクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターの設定を行ってください。

事前にアクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターに設定されている SSID、暗号化キー（WEP キー、WPA キー）など設定項目をご確認ください。

- (1) 本体の無線通信を ON にします。
DSi メニューより、[はじめる] を選択します。



- (2) [無線通信] を選択します。




- (3) [ON] を選択し、[決定] を選択します。




接続設定

アクセスポイントモード対応端末および
モバイル Wi-Fi ルーターに接続する

(4) 無線通信が ON になると以下の画面が表示されます。

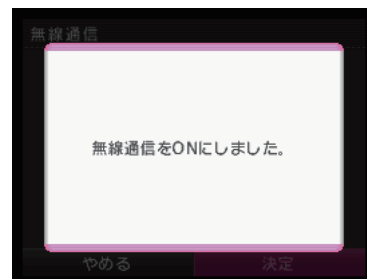

(5) 本体設定画面に戻るので、3 ページ目の [インターネット] を選択します。

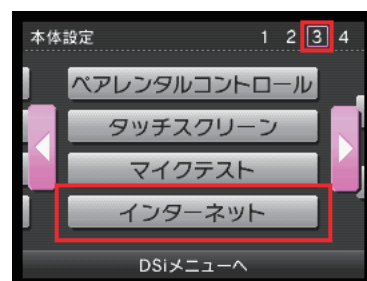

(6) [接続設定] を選択します。



(アクセスポイントモード対応端末の場合)

※アクセスポイントモード対応端末の暗号化の種類が WPA、WPA2 の場合は、手順【8-1】を
アクセスポイントモード対応端末に読み替えて、設定を行ってください。

(7-1) 接続先を選択します。ここでは [接続先 1] を選択します。



接続設定

アクセスポイントモード対応端末および
モバイル Wi-Fi ルーターに接続する


(7-2) [アクセスポイントを検索] を選択します。



(7-3) アクセスポイントモード対応端末に設定されている SSID を選択します。



(7-4) アクセスポイントモード対応端末に設定されている暗号化キー（WEP キーなど）を入力し、
[OK] を選択します。
手順【9】へ進みます。

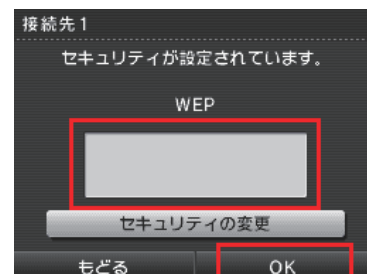

! アクセスポイントモードをご利用の際は、セキュリティを設定してご利用いただくことを
おすすめしています。初期設定ではセキュリティ設定がされていません。
初期設定でセキュリティ設定がされていない場合、手順【9】へお進みください。

接続設定


アクセスポイントモード対応端末および
モバイル Wi-Fi ルーターに接続する

(モバイル Wi-Fi ルーターの場合)

(8-1) [上級者設定] を選択します。



(8-2) 接続先を選択します。ここでは [接続先 4] を選択します。

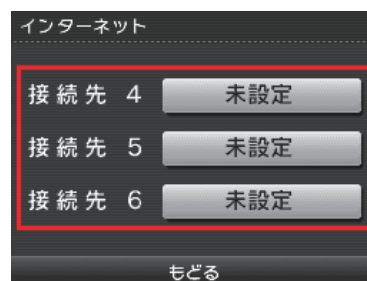

(8-3) [アクセスポイントを検索] を選択します。




(8-4) モバイル Wi-Fi ルーターに設定されている SSID を選択します。



接続設定

アクセスポイントモード対応端末および
モバイル Wi-Fi ルーターに接続する

(8-5) モバイル Wi-Fi ルーターに設定されている暗号化キー（WPA キーなど）を入力し、
[OK] を選択します。
手順【9】へ進みます。

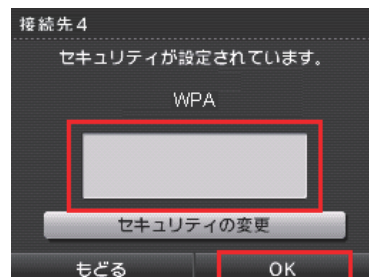

(9) この内容を保存しますと表示されますので、[OK] を選択します。
次に接続テストを開始しますと表示されますので、[OK] を選択します。
接続テストに成功すると以下の画面が表示されます。
設定は完了です。

