



アクセスポイントモード対応端末および  
モバイル Wi-Fi ルーター接続設定マニュアル

(Windows® 10)

1. アクセスポイント機能での通信 ..... p1~2

接続設定

▶ アクセスポイント機能での通信


## アクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターに接続する

本機能は、アクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターにて事前に設定が必要となります。


事前にアクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターに設定されている

SSID、暗号化キー（WEP キー、WPA キー）など設定項目をご確認ください。

- (1) 画面右下のタスクバーより、  
[ワイヤレスネットワーク接続] のアイコンを選択します。

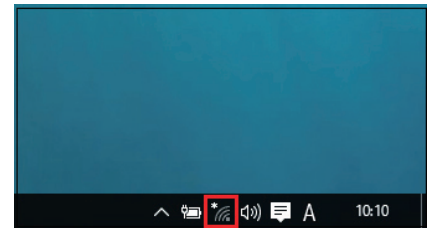

- (2) アクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターに設定されている  
SSID を選択し、[自動的に接続する] にチェックを入れ [接続] を選択します。

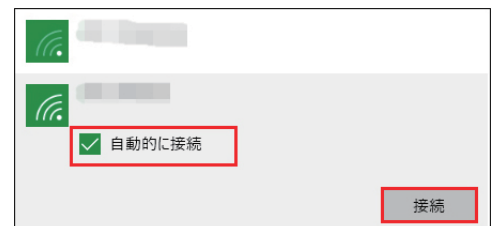

- (3) セキュリティキーにアクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターに  
設定されている暗号化キー（WEP キー、WPA キーなど）を入力し、[次へ] を選択します。  
初期設定は以下となります。

(アクセスポイントモード対応端末の場合)

アクセスポイントモードをご利用の際は、セキュリティを設定してご利用いただくことを  
おすすめしています。初期設定ではセキュリティ設定がされていません。

初期設定でセキュリティ設定がされていない場合、手順 (6) へお進みください。

(モバイル Wi-Fi ルーターの場合)


初期設定の内容はモバイル Wi-Fi ルーターの取扱説明書でご確認ください。




接続設定

▶ アクセスポイント機能での通信

(4) [この機能は、ホーム ネットワークと社内ネットワークでオンにして、パブリック ネットワークではオフにすることを勧めます] というメッセージが表示されます。[はい] を選択します。

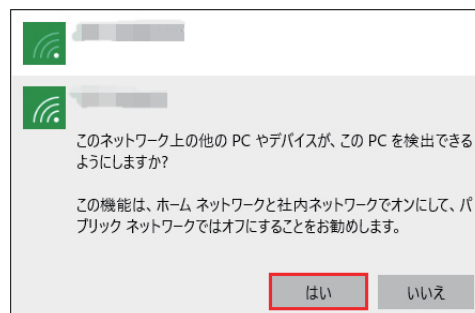

(5) 接続が完了しますと [接続済み] と表示されます。

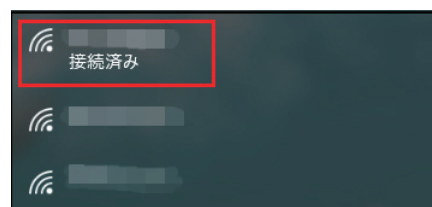

(6) アクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターに接続が完了しますと [ワイヤレスネットワーク接続] のアイコンが以下の図のように変化します。

