



アクセスポイントモード対応端末
およびモバイル Wi-Fi ルーター
接続設定マニュアル

(Windows® 7)

1. アクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターに接続する p1 ~2

接続設定

アクセスポイントモード対応端末および
モバイル Wi-Fi ルーターに接続する


アクセスポイントモード対応端末およびポータブル Wi-Fi ルーターに接続する

本機能は、アクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターにて事前に設定が必要となります。
Windows[®] 7 の設定を行う前にアクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターの設定を行ってください。
事前にアクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターに設定されている SSID、
暗号化キー（WEP キー、WPA キー）など設定項目をご確認ください。


(1) 画面右下のタスクバーより、[ワイヤレスネットワーク接続] のアイコンを選択します。



(2) アクセスポイントモード対応端末
およびモバイル Wi-Fi ルーターに設定されている SSID を選択し、[接続] を選択します。

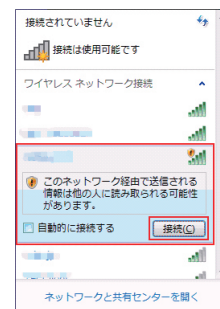

(3) セキュリティキーにアクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターに
設定されている暗号化キー（WEP キー、WPA キーなど）を入力し、[OK] を選択します。
初期設定は以下となります。

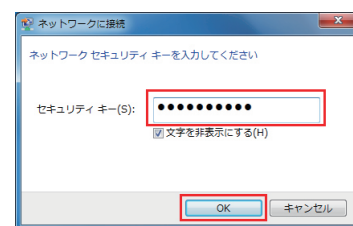

(アクセスポイントモード対応端末の場合)

アクセスポイントモードをご利用の際は、セキュリティを設定してご利用いただくことをおすすめしています。

初期設定ではセキュリティ設定がされていません。

初期設定でセキュリティ設定がされていない場合、手順【4】へお進みください。

(ポータブル Wi-Fi DWR-PG の場合)

初期設定の内容はモバイル Wi-Fi ルーターの取扱説明書でご確認ください。

接続設定

▶ アクセスポイントモード対応端末および
モバイル Wi-Fi ルーターに接続する

(4) アクセスポイントモード対応端末およびモバイル Wi-Fi ルーターに接続が完了しますと
[ワイヤレスネットワーク接続] のアイコンが以下の図のように変化します。

