

moperaU[®] 設定マニュアル
Android™ 9.x 共通版

第1.3版 2022年1月
株式会社NTTドコモ
Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

① mopera U アクセスポイント設定	
【1】 Xi (クロッシィ) 用アクセスポイントの設定 3
【2】 設定用アクセスポイントの設定 5
② mopera U メール設定 7
③ mopera U メール設定 (メール自動受信) 9

ご注意

- 本設定ガイドの内容はAndroid™9.x搭載機種に対応しています。
- 本設定ガイドの画面写真はAndroid™9.0、ホーム画面はdocomo LIVE UXに設定した場合として作成しています。
- 本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、操作方法、画面表示やボタン位置、ボタンの名称が異なる場合があります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
- 本書に掲載されている内容は、2018年11月現在のものです。

- 「Xi/クロッシィ」「mopera U/モペラ ユー」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「mopera U/モペラ ユー」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「Google」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

① mopera U アクセスポイント設定 【1】 Xi (クロッシィ) 用アクセスポイントの設定

スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイント (APN) を作成し、設定していただく必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で通知バーを下ろします。



2. さらにバーを下ろします。



3. [設定] をタップします。



4. 設定の [ネットワークとインターネット] をタップします。



機種によっては、項目名が異なります。

(例)

- 無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
- 無線とネットワークの [その他の設定]
- 接続の [モバイルネットワーク]

…など

5. [モバイルネットワーク] をタップします。



6. [詳細設定] をタップします。



① mopera U アクセスポイント設定 【1】 Xi (クロッシィ) 用アクセスポイントの設定


7. [アクセスポイント名] をタップします。



8.  をタップします。



9. 画面赤枠の内容を入力し、 をタップします。

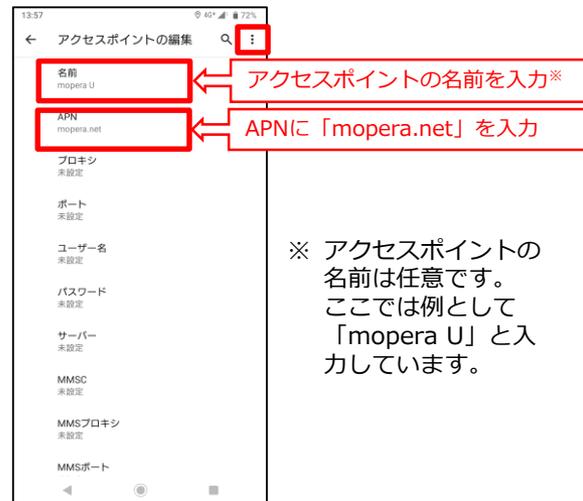

10. [保存] をタップします。



11. 手順9で作成したアクセスポイントを選択します。



これで mopera U への接続設定は完了です。ブラウザを起動し、インターネット接続できることを確認してください。

① mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定


mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント（APN）をご用意しております。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で通知バーを下ろします。



2. さらにバーを下ろします。

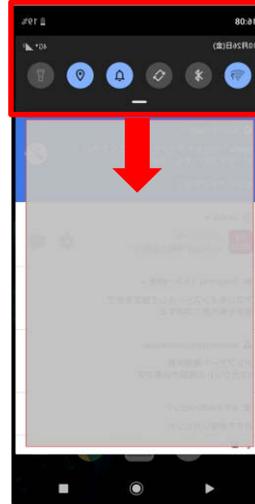

3. [設定] をタップします。



4. 設定の [ネットワークとインターネット] をタップします。



機種によっては、項目名が異なります。

(例)

- 無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
- 無線とネットワークの [その他の設定]
- 接続の [モバイルネットワーク]

…など

5. [モバイルネットワーク] をタップします。



6. [詳細設定] をタップします。



① mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定


7. [アクセスポイント名] をタップします。



8. **+** をタップします。



9. 画面赤枠の内容を入力し、**i** をタップします。

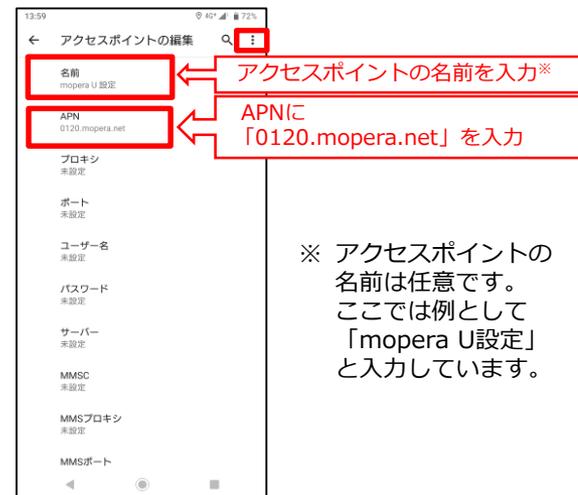


※ アクセスポイントの名前は任意です。ここでは例として「mopera U設定」と入力しています。

10. [保存] をタップします。



11. 手順9で作成したアクセスポイントを選択します。

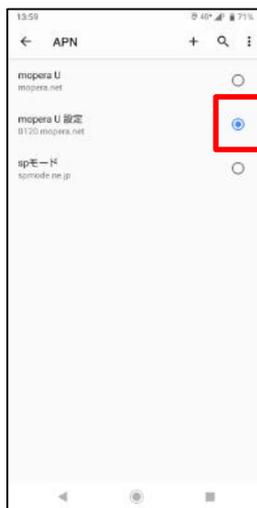

このアクセスポイント (APN) は、mopera U 初期設定サイト <https://start.mopera.net/> 以外のWebサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

② mopera U メール設定

本章ではmopera Uメールをお使いいただくための設定を行います。

事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。

[機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。](#)

※本章ではスマートフォンの標準Eメールアプリを例としてご案内いたします。

機種によってプリインストールされていない場合がありますが、他のメールアプリ（Gmailアプリ等）でもご利用が可能です。

アプリによって操作方法は異なりますが、設定に必要なサーバー情報等については手順5～6をご参照ください。

1. [Eメール] を起動します。



[Eメール] アプリは機種によって、起動の
手順やアイコンが異なります。

(起動例)

- ホーム画面でメニューをタップ→アプリ
ケーション検索→ツール→Eメール
- ホーム画面でメニューをタップ→アプリ
→Eメール

…など

(アイコン例)



…など

2. [開始する] をタップします。




※ 機種によっては、この画
面が表示されずにメール
アドレス入力画面が表示
される場合があります。
その際は次項に進んでく
ださい。

3. mopera U メールアドレスを入力し、[次へ >] をタップします。




4. mopera Uパスワードを入力し、 [次へ >] をタップします。

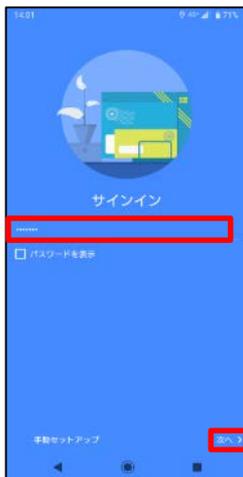

※ アカウントの種類を選択する画面が
表示された場合、[POP3] を選択
します。




下記の画面が表示される場合、[許可しない] を
タップすると、mopera U のメール自動受信機能
をご利用いただけませんのでご注意ください。

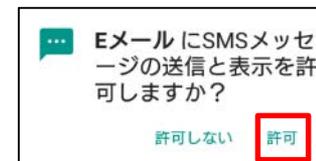

② mopera U メール設定

5. 画面赤枠の項目を入力し、[次へ >] をタップします（※画面はPOP3選択時の例です）。

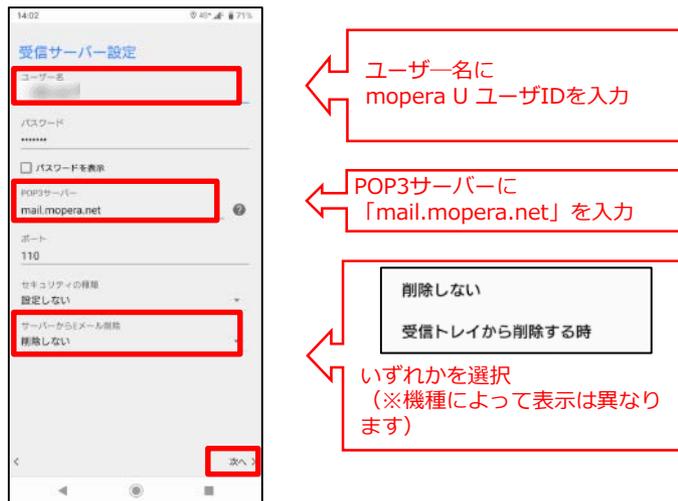


【サーバからメールを削除】を【削除しない】に設定すると、mopera U サーバのメールボックスからメールが削除されず、メールボックスがいっぱいになると新たにメールを受信できなくなります。

注意


【対応策】

- ① 受信トレイからこまめにメールを削除する
- ② 【サーバからメールを削除】 → 【受信トレイから削除した時】に設定する（この設定にした場合、Webメールやパソコン等の他の端末で再受信ができなくなります。）

6. 画面赤枠の項目を入力し [次へ >] をタップします。

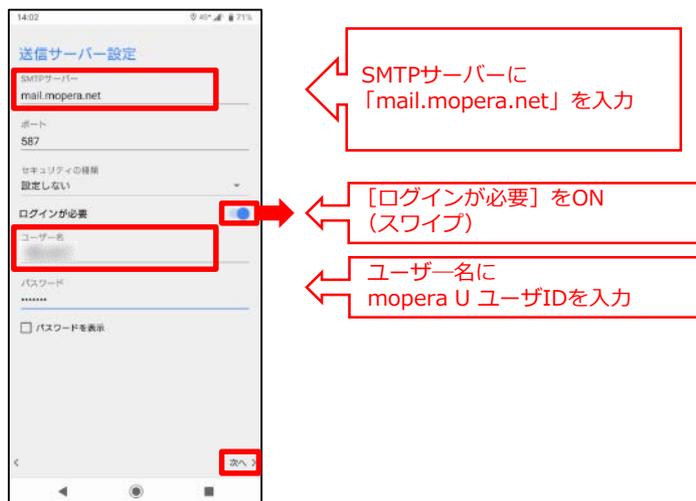

7. アカウント名（任意）、送信メールに表示されるユーザー名を入力、【設定完了】をタップします。

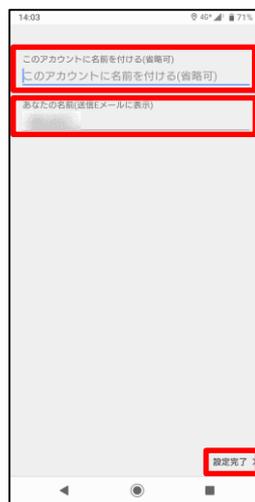

8. 設定したメールアドレスの受信トレイが表示されます。



これで mopera U メール設定は完了です。

③ mopera U メール設定（メール自動受信）

本章では mopera U メール自動受信を利用する際に必要な設定を行います。

Android 6.0 以降の機種では、アプリがどの機能や情報にアクセスできるかを設定できます（アプリの権限）。

mopera U メール自動受信を利用するには、SMSの権限が「Eメール」アプリ※に許可されている必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で通知バーを下ろします。
2. さらにバーを下ろします。



注意

mopera U メール自動受信を利用するには、自動受信に対応した機種をご利用の上、mopera U 初期設定サイトまたは設定変更サイトにおいて、自動受信の設定をする必要があります。
また [Eメール] アプリ以外のメールアプリではご利用いただけません。


※自動受信に対応していない機種があります。

非対応機種につきましては、下記をご確認ください。

<https://www.mopera.net/faq/index.html#mailautorecept>



3. [設定] をタップします。

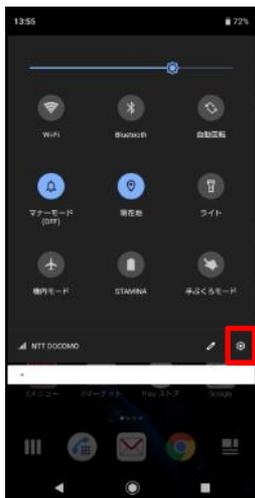

4. [アプリと通知] をタップします。



5. 詳細設定の横の [] をタップします。



③ mopera U メール設定（メール自動受信）

6. [アプリの権限] をタップします。



7. [SMS] をタップします。



8. [Eメール] ※がOFFになっている場合、スワイプしてONにします。



これで mopera U メール設定（メール自動受信）は完了です。