

moperaU[®] 設定マニュアル
SH-02L

第1.1版 2022年1月
株式会社NTTドコモ
Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

① mopera U アクセスポイント設定	
【1】LTE用アクセスポイントの設定 3
【2】設定用アクセスポイントの設定 5
② mopera U メール設定 7

ご注意

●本書に掲載されている内容は、2019年2月現在のものです。

- 「mopera U/モペラ ユー」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「mopera U/モペラ ユー」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「Google」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

①mopera U アクセスポイント設定【1】LTE用アクセスポイントの設定

SH-02Lにてmopera Uのアクセスポイント（APN）を作成し、設定していただく必要があります。


1. 本体の [メニュー] を押し、
[設定] を選択します。



2. [ネットワーク] を選択します。




3. [モバイルネットワーク] を
選択します。

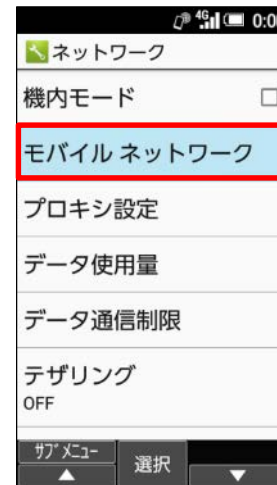


4. [↓] を選択し、次ページにします。



5. [アクセスポイント名] を選択します。

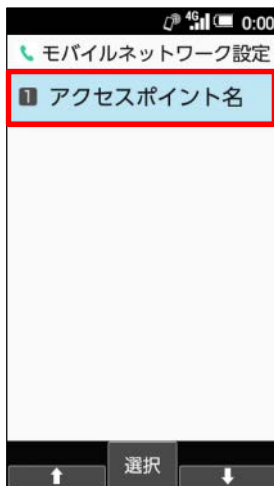


6. [サブメニュー] を押します。

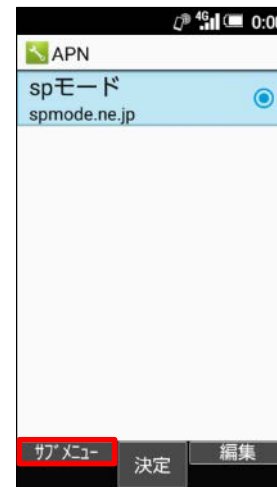

①mopera U アクセスポイント設定【1】LTE用アクセスポイントの設定

7. サブメニューの「新しいAPN」を選択します。

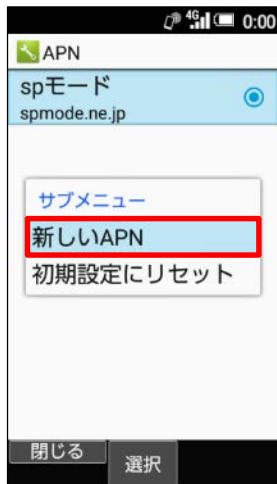

8. 画面赤枠の内容を入力し、「サブメニュー」を押します。




※ アクセスポイントの名前は任意です。ここでは例として「mopera U」と入力しています。

9. 「保存」を押します。



10. 手順8で作成したアクセスポイントを選択します。

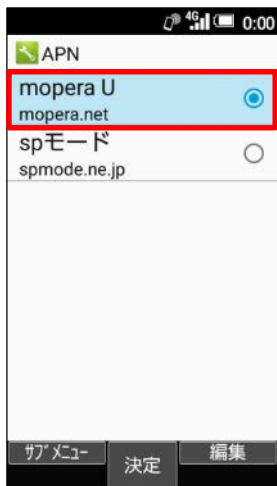

これで mopera U への接続設定は完了です。ブラウザを起動し、インターネット接続できることを確認してください。

①mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント（APN）をご用意しております。

1. 本体の [メニュー] を押し、
[設定] を選択します。



2. [ネットワーク] を選択します。




3. [モバイルネットワーク] を
選択します。




4. [↓] を選択し、次ページにします。



5. [アクセスポイント名] を選択します。

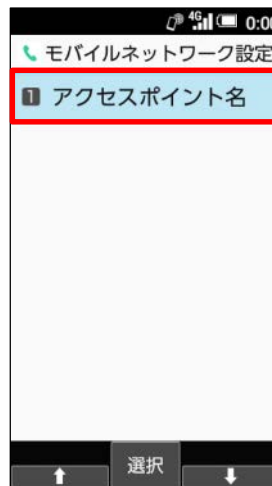


6. [サブメニュー] を押します。

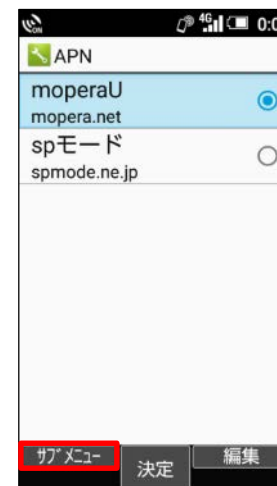


①mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

7. サブメニューの「新しいAPN」を選択します。

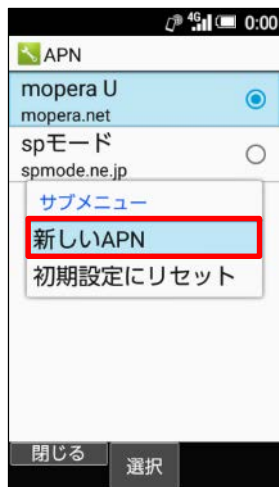


8. 画面赤枠の内容を入力し、「サブメニュー」を押します。

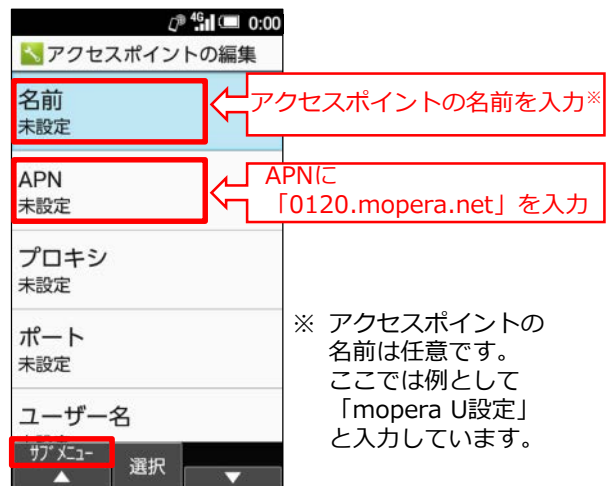

9. 「保存」を押します。



10. 手順8で作成したアクセスポイントを選択します。

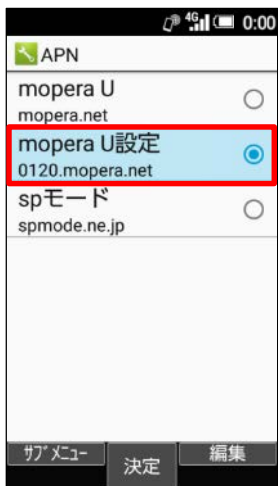

このアクセスポイント (APN) は、
mopera U 初期設定サイト<https://start.mopera.net>
以外のWebサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、
アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。


②mopera U メール設定

本章では mopera U メールをメールアプリでお使いいただくための設定を行います。
事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。


1. 本体の [メニュー] を押し、
[メール] を選択します。




2. [PCメール] を選択します。

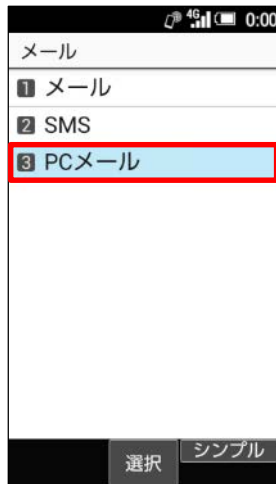


3. 「ご利用の前に」を確認し、
[利用する] を選択します。

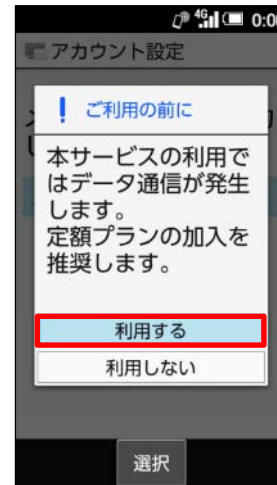

4. 「プライバシーポリシー」を確認し、
[同意する] を選択します。

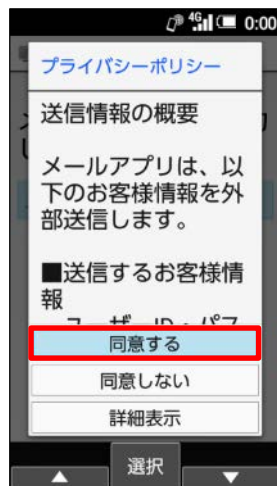

5. mopera U メールアドレスを入力し、
[次へ] を押します。

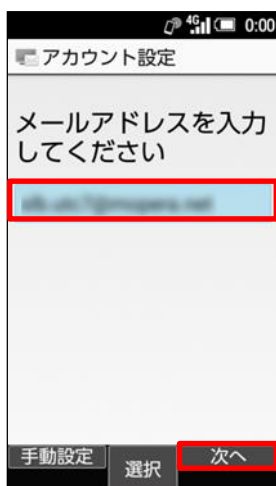

6. [POP3] を選択します。



②mopera U メール設定


7. パスワードを入力し、
[次へ] を押します。



8. 画面赤枠の項目を入力し、
下へスクロールします。



9. 画面赤枠の ボタンを押し、い
ずれかを選択し、[次へ] を押します。

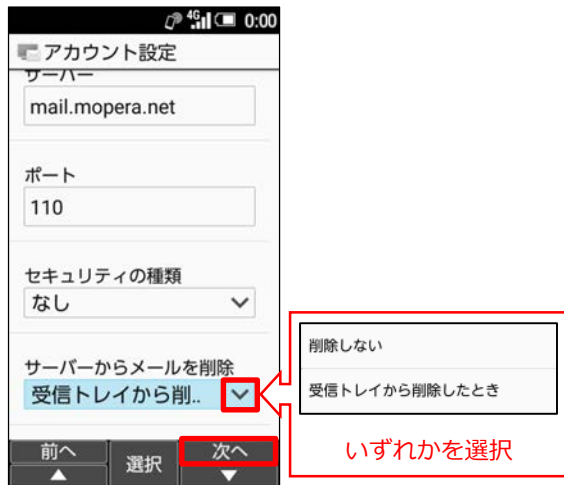

注意 【サーバーからメールを削除】の設定内容に関わらず、mopera Uサーバーのメールボックスから自動的にメールは削除されません。メールボックスがいっぱいになると新しいメールが受信できなくなります。 unnecessaryメールはこまめに削除することをおすすめします。

【メール削除方法】

[サーバーからメールを削除] を [削除しない] にしている場合

- ・パソコンなどから、mopera U Webメールの受信トレイのメールを削除してください。

※本機種の受信トレイからメールを削除しても、サーバーのメールは残ります。

[サーバーからメールを削除] を [受信トレイから削除したとき] にしている場合

- ・本機種の受信トレイから削除してください。


※本機種の受信トレイでメールを削除すると、サーバーのメールも削除されます。

②mopera U メール設定

10. 画面赤枠の項目を入力し、
下へスクロールします。



11. 画面赤枠の項目を入力し、
[次へ] を押します。

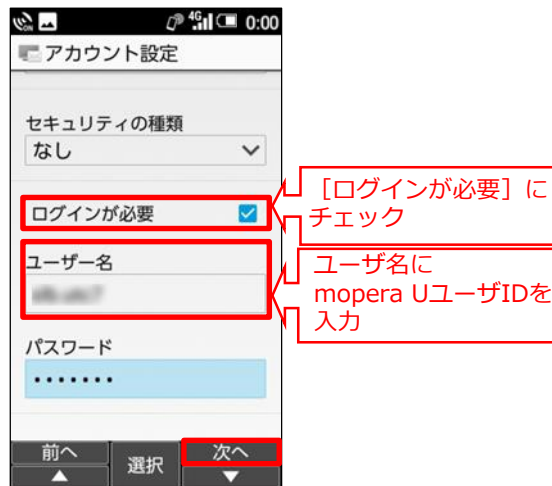

12. 各項目について任意で設定し、
[次へ] を押します。




13. 画面赤枠の項目を入力し、
[次へ] を押します。



※ あなたの名前 (送信メールに表示されます) は設定完了後も変更可能です。

14. 設定したメールアドレスの
受信トレイが表示されます。

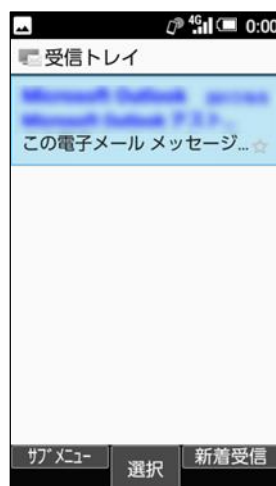

これで mopera U メール設定は完了です。