

moperaU[®] 設定マニュアル

SH-52B Wi-Fi STATION

| | | |
|--------------------------|-------|---|
| アクセスポイントの設定 | | 3 |
| 【1】 mopera U のアクセスポイント | | 3 |
| 【2】 mopera U 設定用アクセスポイント | | 8 |


ご注意

- SH-52Bをmopera U契約でモバイル接続を行うためには、mopera Uのアクセスポイントを作成し、設定いただく必要があります。
- 本端末と接続したパソコンおよび携帯端末から、Webブラウザを利用して本端末の各種機能を設定できます。これを設定ツールと呼びます。
- 設定ツールを同時に複数のパソコンおよび携帯端末で表示／設定できません。
- 本端末のディスプレイが非表示（消灯）の場合、またはタッチパネルのロック画面表示中の場合に設定ツールを利用できます。
- 設定ツールで設定中に本端末にタッチパネルのロック画面以外の画面を表示すると、設定が中断され、ログアウトする場合があります。
- 本端末のディスプレイを非表示後、すぐに設定ツールにログインできない場合があります。しばらく待ってからログインしてください。
- 本書に掲載されている内容は、2025年8月現在のものです。


アクセスポイントの設定【1】mopera U のアクセスポイント

ここでは本端末とパソコンをUSBケーブルで接続した場合の設定ツールの画面（パソコン画面）の説明を例にしています。お使いのOSやWebブラウザによって画面が異なる場合があります。詳細はSH-52Bの取扱説明書などをご確認ください。

1. Webブラウザを起動し、アドレスバーに [http://192.168.128.1] または [http://web.setting] と入力して、設定ツールの [ホーム画面] を表示します。

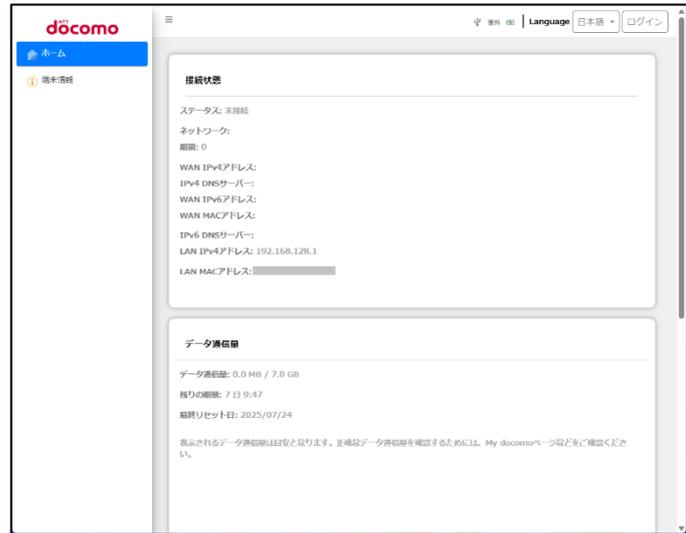


2. [ログイン] をクリックします。

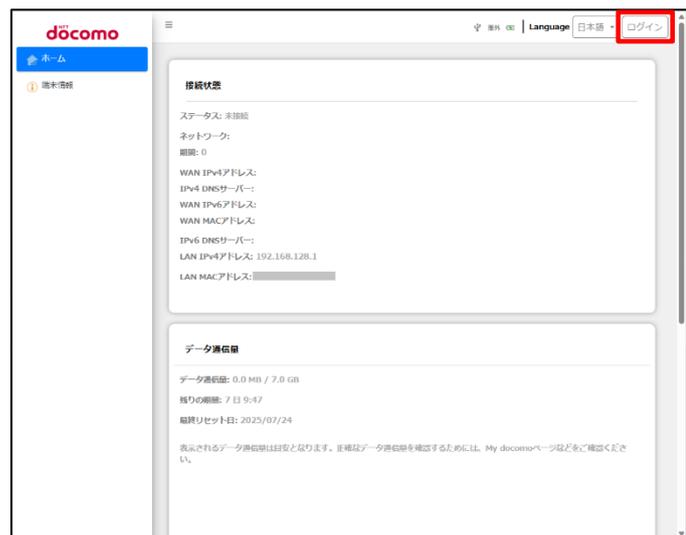

3. ログイン画面に初期パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

※初期パスワードはお買い上げ時のIMEI情報（端末識別番号）の下6桁の数字に設定されています。

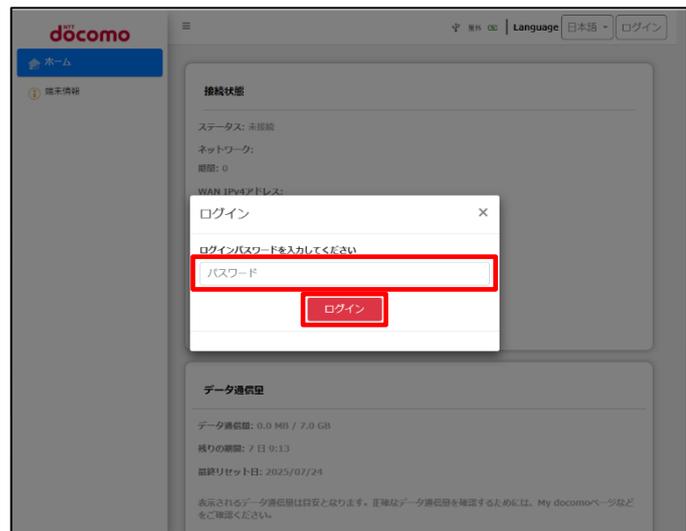

アクセスポイントの設定【1】mopera U のアクセスポイント


4. パスワードの変更画面が表示されたら、「現在のパスワードを入力」欄に初期パスワードを入力し、「新しいパスワードを入力」欄と「新しいパスワードを再入力」欄にパスワード（任意の文字列）を入力し、「適用」をクリックします。




パスワードを登録する場合、次の条件があります。

- 8～32文字の半角英数字／記号
- 英大文字、英小文字、数字、記号の4種の文字をそれぞれ1文字以上含める


このパスワードは今後設定ツールにアクセスするときに必要になります。忘れないように控えておいてください。忘れた場合は、設定ツールを開くことができず、本端末を初期化してすべての設定がやり直しになります。

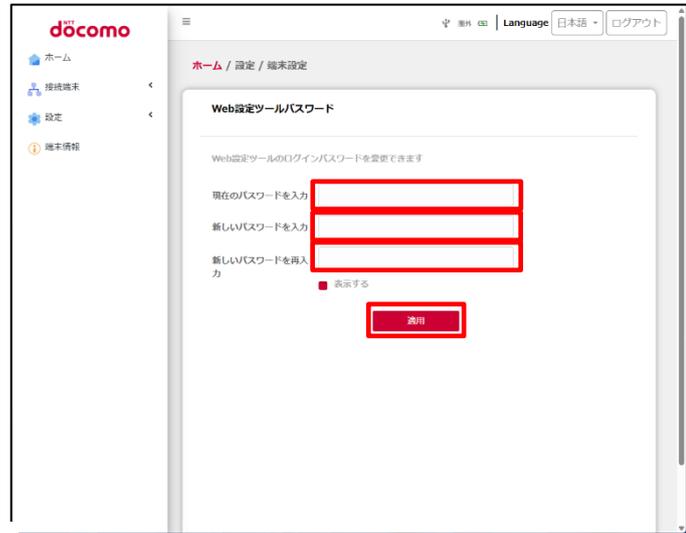

5. 再度「ログイン」をクリックして、ログイン画面に「パスワード（手順4で設定したパスワード）」を入力し、「ログイン」をクリックします。

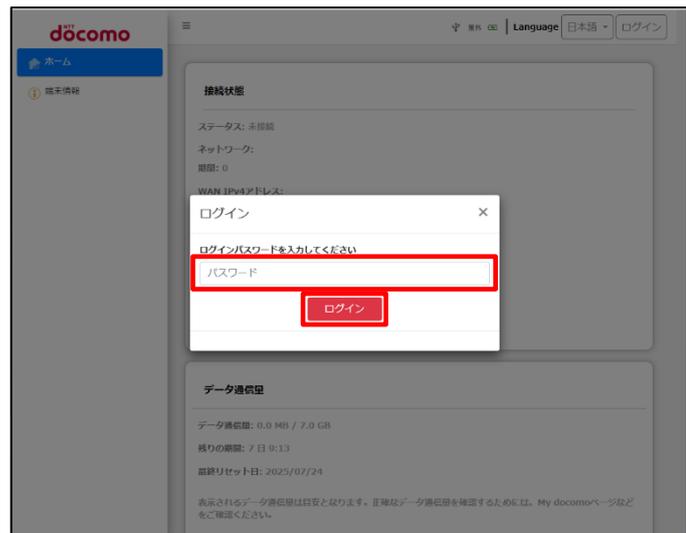


6. 「設定」をクリックします。

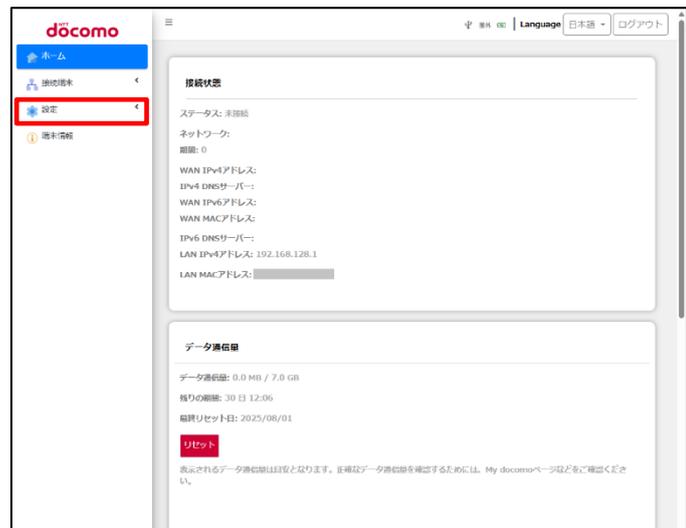


アクセスポイントの設定【1】mopera U のアクセスポイント


7. [モバイルネットワーク設定] をクリックします。

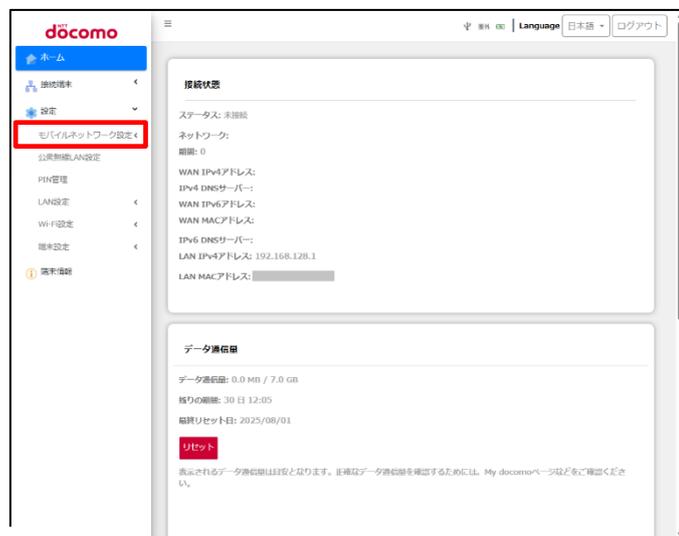

8. [APNプロフィール設定] をクリックします。

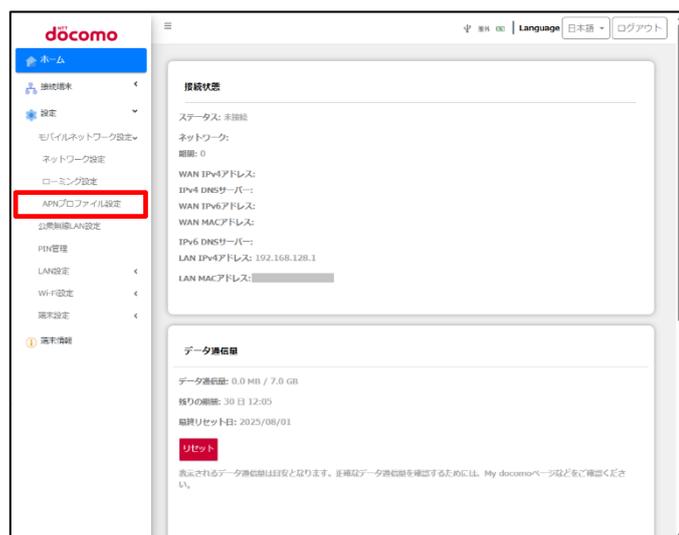


9. [新規] をクリックします。

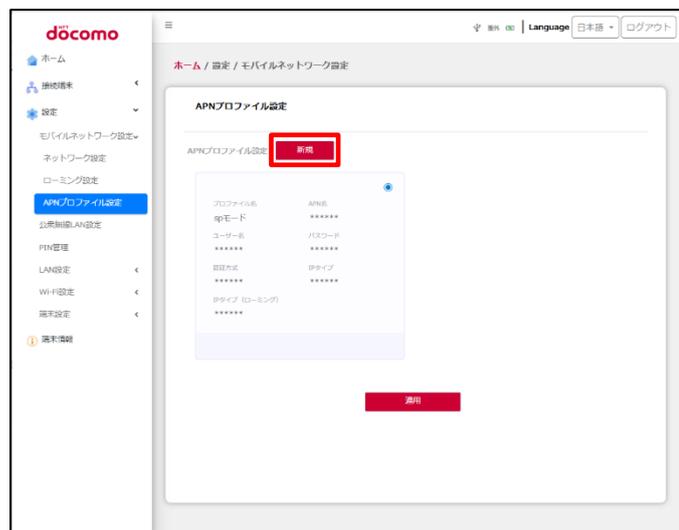

アクセスポイントの設定【1】mopera U のアクセスポイント


10. プロファイル追加の画面が表示されます。

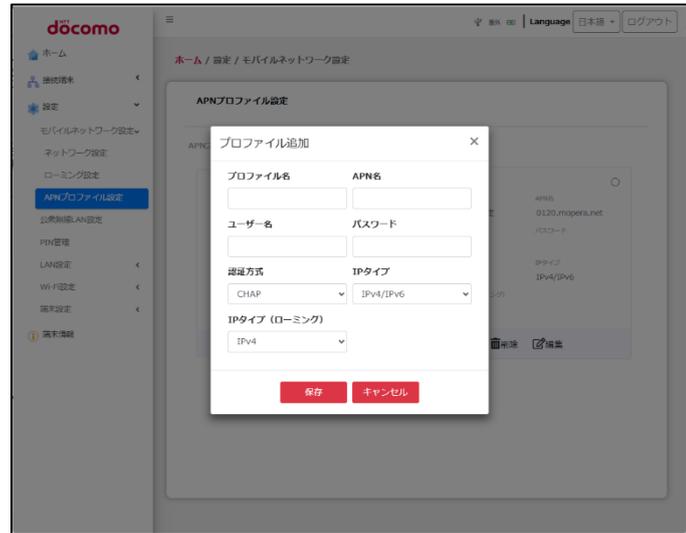


11. 下記の情報を入力して「保存」をクリックします。

| | |
|--------------|------------|
| プロファイル名 | 任意 |
| APN/DNN名 | mopera.net |
| ユーザー名 | 空欄 |
| パスワード | 空欄 |
| 認証方式 | Auto |
| IPタイプ | IPv4/IPv6 |
| IPタイプ(ローミング) | IPv4 |

※アクセスポイントの名前は任意です。
ここでは例として、「mopera U」と入力しています。

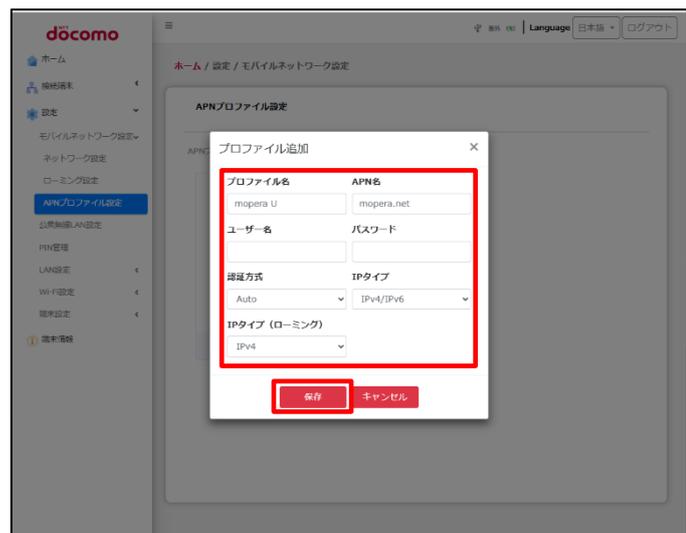


12. 手順11で作成したアクセスポイントの [] を選択し、[適用] をクリックします。

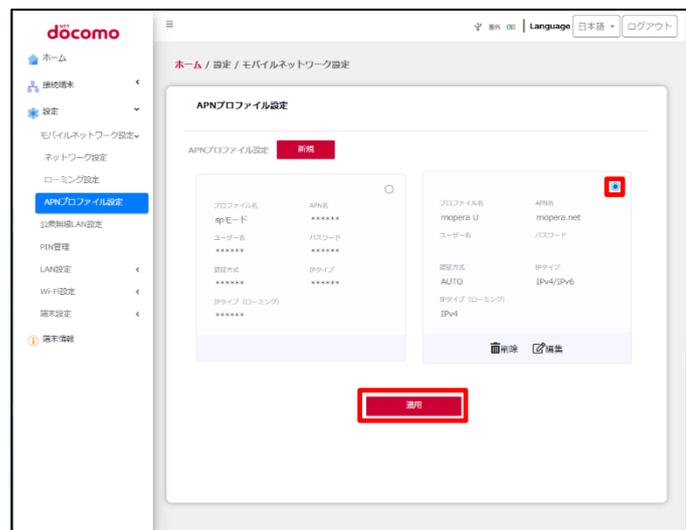

アクセスポイントの設定【1】 mopera U のアクセスポイント

13. 「OK」をクリックします。

端末が再起動後、手順11で設定したAPNプロファイルで接続されます。

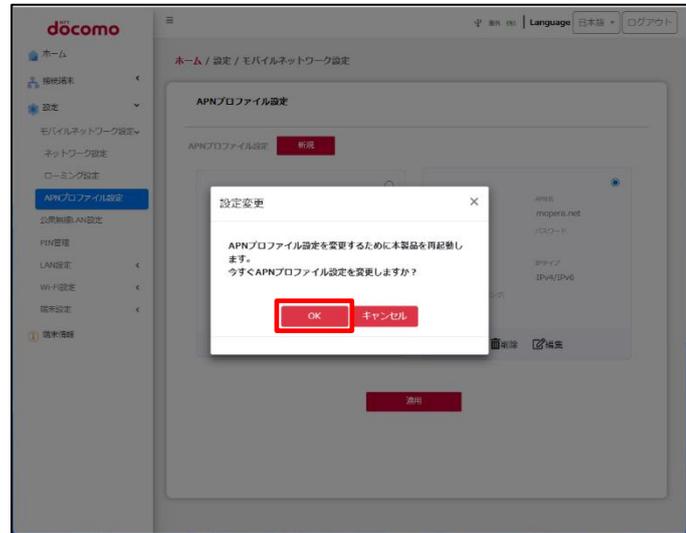


mopera U への接続設定は、以上となります。


アクセスポイントの設定【2】mopera U 設定用アクセスポイント

ここでは本端末とパソコンをUSBケーブルで接続した場合の設定ツールの画面（パソコン画面）の説明を例にしています。お使いのOSやWebブラウザによって画面が異なる場合があります。詳細はSH-52Bの取扱説明書などをご確認ください。mopera Uの設定用サイトにアクセスする際、通信料無料のアクセスポイントを利用できます。以下に、設定方法をご案内します。


1. Webブラウザを起動し、アドレスバーに [http://192.168.128.1] または [http://web.setting] と入力して、設定ツールの [ホーム画面] を表示します。

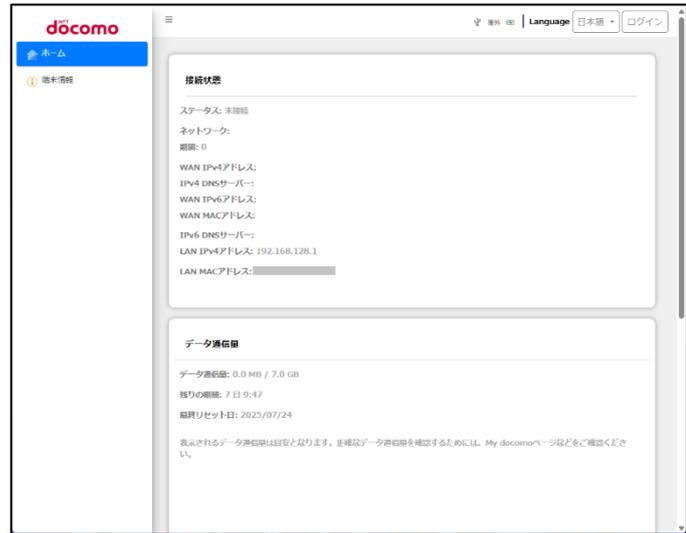

2. [ログイン] をクリックします。

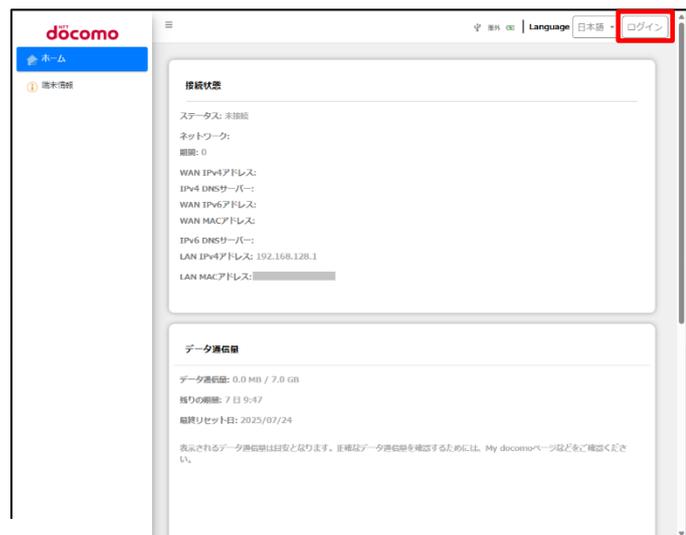

3. ログイン画面に初期パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

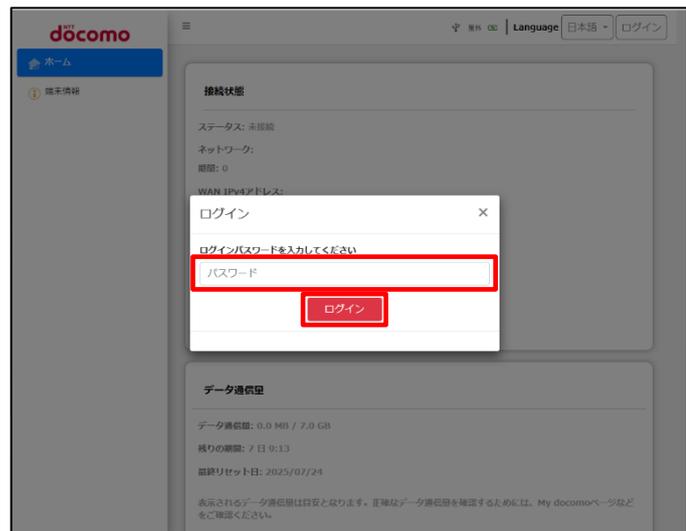

※初期パスワードはお買い上げ時のIMEI情報（端末識別番号）の下6桁の数字に設定されています。

アクセスポイントの設定【2】mopera U 設定用アクセスポイント


4. パスワードの変更画面が表示されたら、[現在のパスワードを入力] 欄に初期パスワードを入力し、[新しいパスワードを入力] 欄と [新しいパスワードを再入力] 欄にパスワード（任意の文字列）を入力し、[適用] をクリックします




パスワードを登録する場合、次の条件があります。

- 8~32文字の半角英数字/記号
- 英大文字、英小文字、数字、記号の4種の文字をそれぞれ1文字以上含める


このパスワードは今後設定ツールにアクセスするときに必要になります。忘れないように控えておいてください。忘れた場合は、設定ツールを開くことができず、本端末を初期化してすべての設定がやり直しになります。

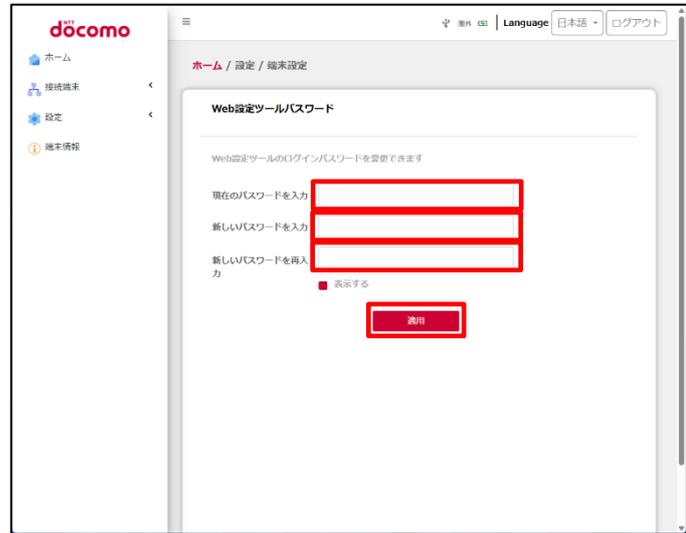

5. 再度 [ログイン] をクリックして、ログイン画面に [パスワード]（手順4で設定したパスワード）を入力し、[ログイン] をクリックします。

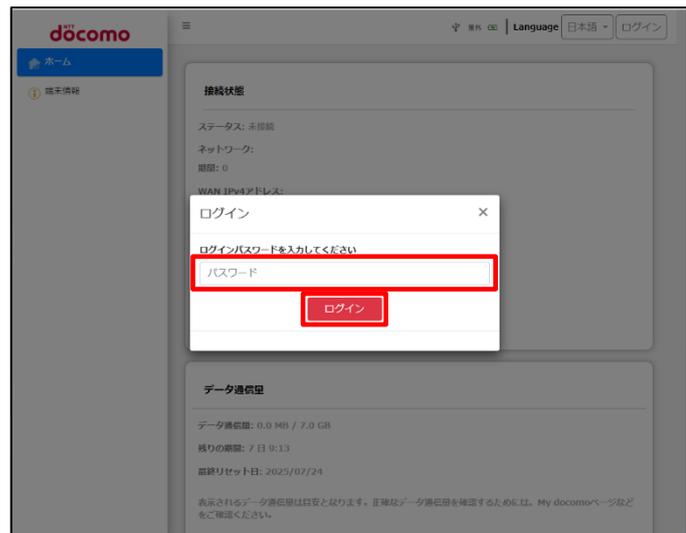


6. [設定] をクリックします。

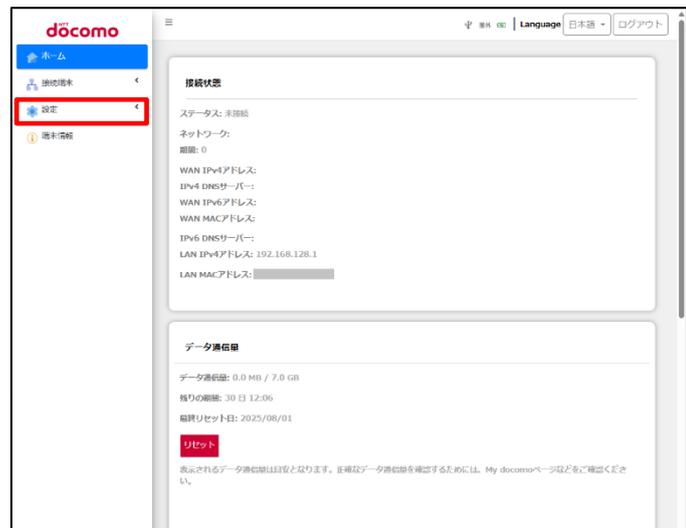


アクセスポイントの設定【2】mopera U 設定用アクセスポイント


7. [モバイルネットワーク設定] をクリックします。

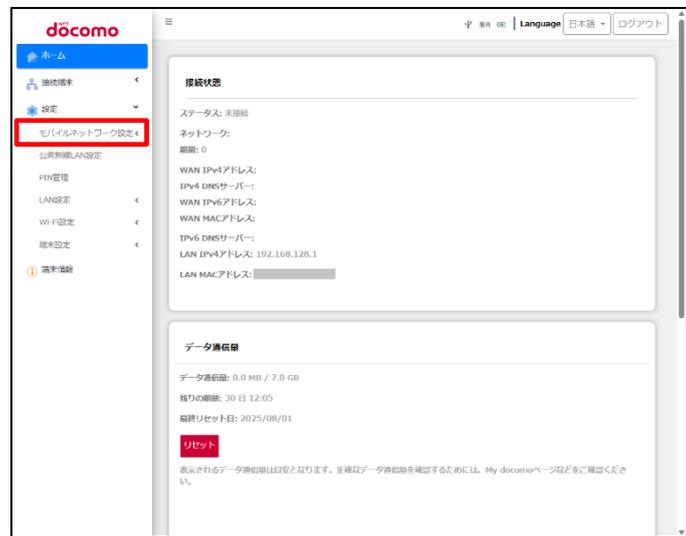

8. [APNプロファイル設定] をクリックします。

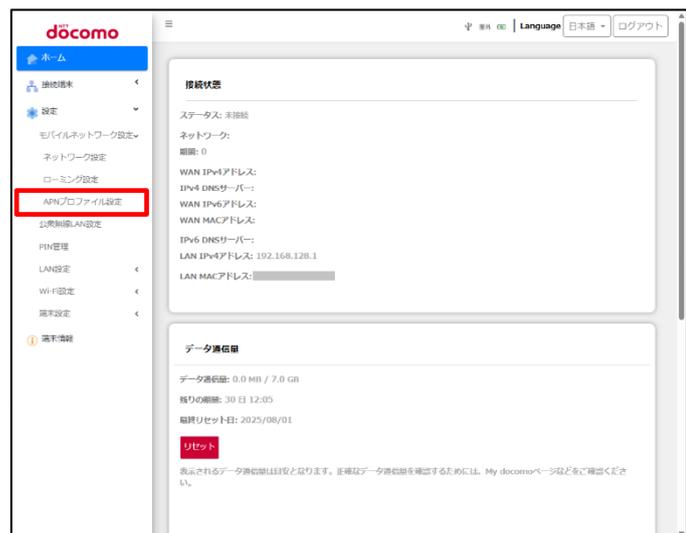


9. [新規] をクリックします。

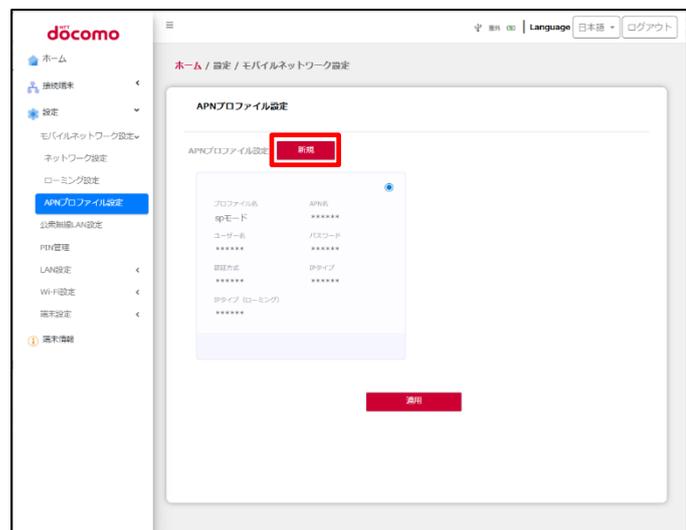

アクセスポイントの設定【2】 mopera U 設定用アクセスポイント


10. プロファイル追加の画面が表示されます。

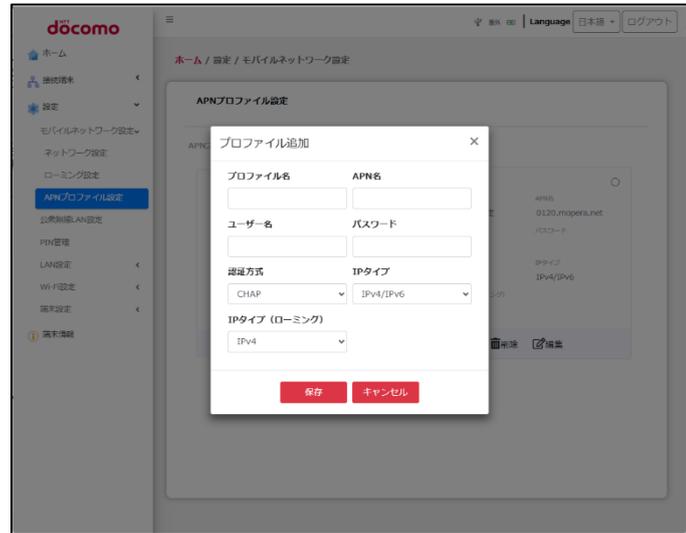


11. 下記の情報を入力して「保存」をクリックします。

| | |
|--------------|-----------------|
| プロファイル名 | 任意 |
| APN/DNN名 | 0120.mopera.net |
| ユーザー名 | 空欄 |
| パスワード | 空欄 |
| 認証方式 | Auto |
| IPタイプ | IPv4/IPv6 |
| IPタイプ(ローミング) | IPv4 |

※アクセスポイントの名前は任意です。
ここでは例として、「mopera U設定」と入力しています。

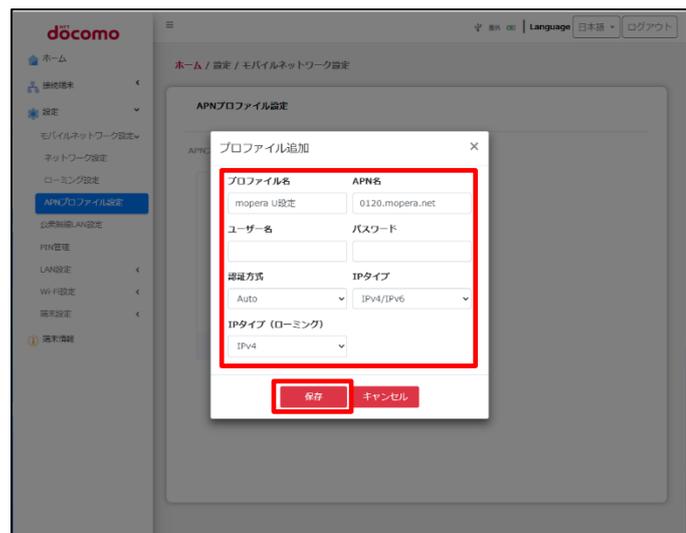


12. 手順11で作成したアクセスポイントの [] を選択し、[適用] をクリックします。

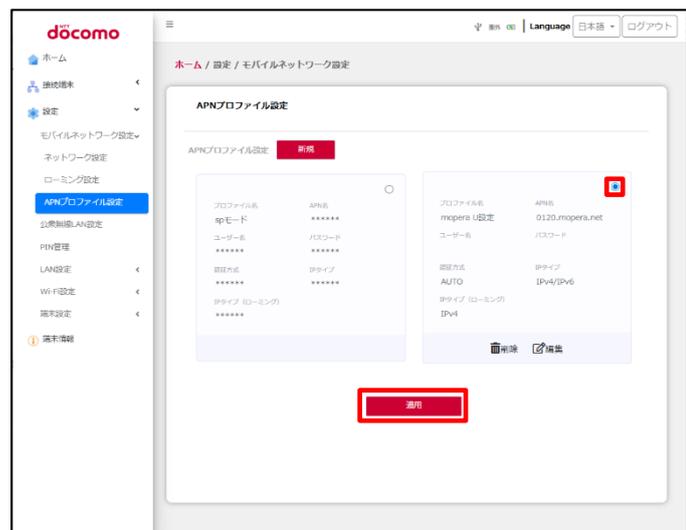

アクセスポイントの設定【2】 mopera U 設定用アクセスポイント

13. 「OK」をクリックします。

端末が再起動後、手順11で設定したAPNプロファイルで接続されます。

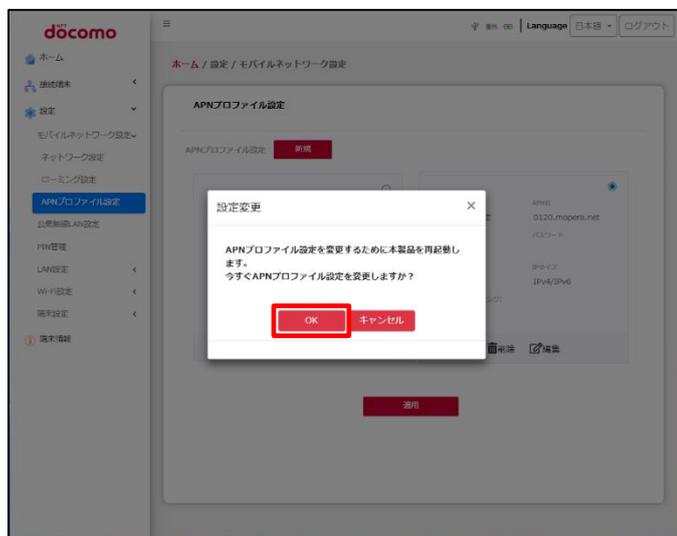

mopera U 設定用アクセスポイントをご利用いただくための設定は、以上となります。



このアクセスポイント（APN）は、
mopera U 初期設定サイト<https://start.mopera.net/>以外の
Webサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、
アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。