

**moperaU<sup>®</sup>** 設定マニュアル  
Android™ 7.x共通版

第1.1版 2022年1月  
株式会社NTTドコモ  
Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

① mopera U アクセスポイント設定	
【1】 Xi (クロッシィ) 用アクセスポイントの設定	..... 3
【2】 設定用アクセスポイントの設定	..... 5
② mopera U メール設定	..... 7
③ mopera U メール設定 (メール自動受信)	..... 11

## ご注意

---

- 本設定ガイドの内容はAndroid™7.x搭載機種に対応しています。
- 本設定ガイドの画面写真はAndroid™7.0、ホーム画面はdocomo LIVE UXに設定した場合として作成しています。
- 本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、操作方法、画面表示やボタン位置、ボタンの名称が異なる場合があります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
- 本書に掲載されている内容は、2018年8月現在のものです。


- 「Xi/クロッシィ」「mopera U/モペラ ユー」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「mopera U/モペラ ユー」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「Google」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

# ① mopera U アクセスポイント設定 【1】 Xi (クロッシィ) 用アクセスポイントの設定

スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイント (APN) を作成し、設定していただく必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で [アプリ] をタップします。

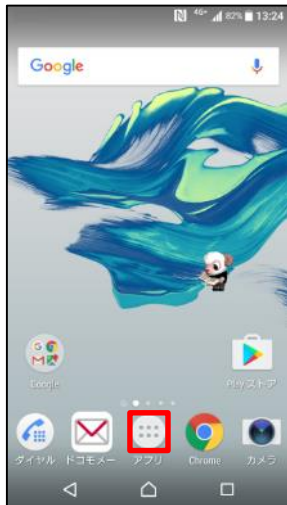

2. [設定] をタップします。



3. 本体設定の [もっと見る] をタップします。



機種によっては、項目名が異なります。

(例)

- 無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
- 無線とネットワークの [その他の設定]
- 接続の [モバイルネットワーク]


…など


4. [モバイルネットワーク] をタップします。



5. [アクセスポイント名] をタップします。



6.  をタップします。

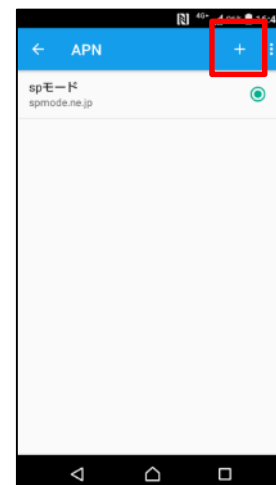

# ① mopera U アクセスポイント設定 【1】 Xi (クロッシィ) 用アクセスポイントの設定

7. 画面赤枠の内容を入力し、  
⋮ をタップします。



← アクセスポイントの名前を入力※


← APNに「mopera.net」を入力

※ アクセスポイントの名前は任意です。  
ここでは例として「mopera U」と入力しています。

8. 「保存」をタップします。



9. 手順7で作成したアクセスポイントを選択します。

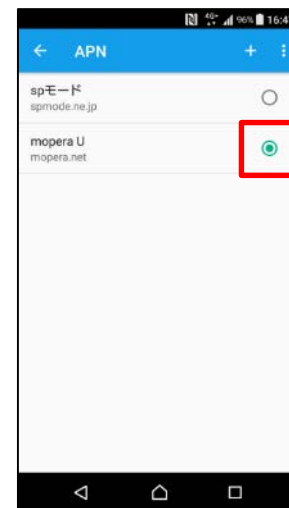


これで mopera U への接続設定は完了です。ブラウザを起動し、インターネット接続できることを確認してください。

# ① mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント（APN）をご用意しております。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で [アプリ] をタップします。

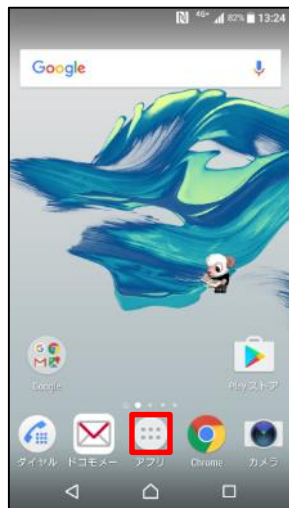

2. [設定] をタップします。



3. 本体設定の [もっと見る] をタップします。



機種によっては、項目名が異なります。

(例)

- 無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
- 無線とネットワークの [その他の設定]
- 接続の [モバイルネットワーク]

…など


4. [モバイルネットワーク] をタップします。



5. [アクセスポイント名] をタップします。



6. + をタップします。

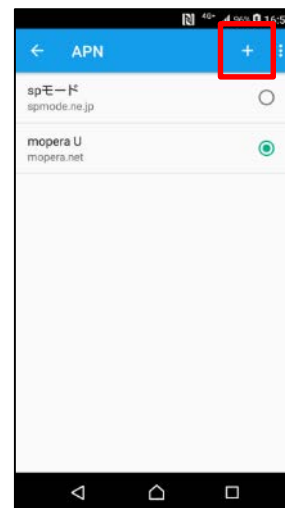

# ① mopera U アクセスポイント設定 【2】 設定用アクセスポイントの設定

7. 画面赤枠の内容を入力し、  
⋮ をタップします。



← アクセスポイントの名前を入力※


← APNに  
「0120.mopera.net」を入力

※ アクセスポイントの  
名前は任意です。  
ここでは例として  
「mopera U設定」  
と入力しています。

8. 「保存」をタップします。



9. 手順7で作成したアクセスポイント  
を選択します。

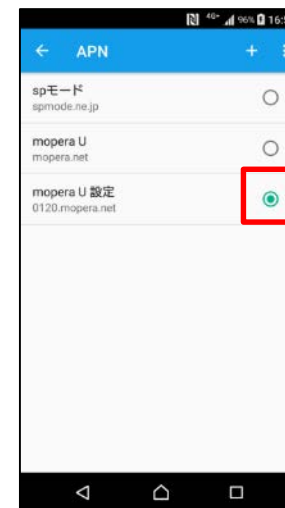

このアクセスポイント (APN) は、  
mopera U 初期設定サイト <https://start.mopera.net>  
以外のWebサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、  
アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

## ②-1 mopera U メール設定

本章では mopera U メールをスマートフォンの標準Eメールアプリでお使いいただくための設定を行います。  
事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. [Eメール] を起動します。



[Eメール] アプリは機種によって、起動の手順やアイコンが異なります。

(起動例)

- ホーム画面でメニューをタップ→アプリケーション検索→ツール→Eメール
- ホーム画面でメニューをタップ→アプリ→Eメール

…など

(アイコン例)




…など

2. [開始する] をタップします。



※ 機種によっては、この画面が表示されずにメールアドレス入力画面が表示される場合があります。その際は次項に進んでください。

3. mopera U メールアドレスを入力し、[次へ >] をタップします。

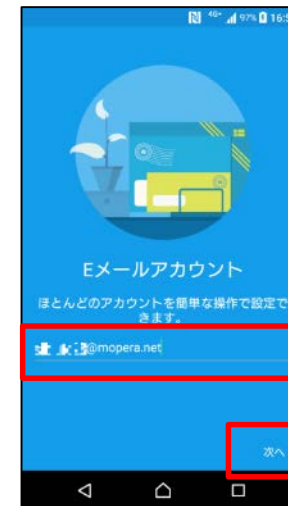

4. mopera Uパスワードを入力し、[次へ >] をタップします。



※ アカウントの種類を選択する画面が表示された場合、[POP3] を選択します。




下記の画面が表示される場合、[許可しない] をタップすると、mopera U のメール自動受信機能をご利用いただけませんのでご注意ください。



## ②-1 mopera U メール設定

5. 画面赤枠の項目を入力し、[次へ >] をタップします。(画面はPOP3選択時の例です)

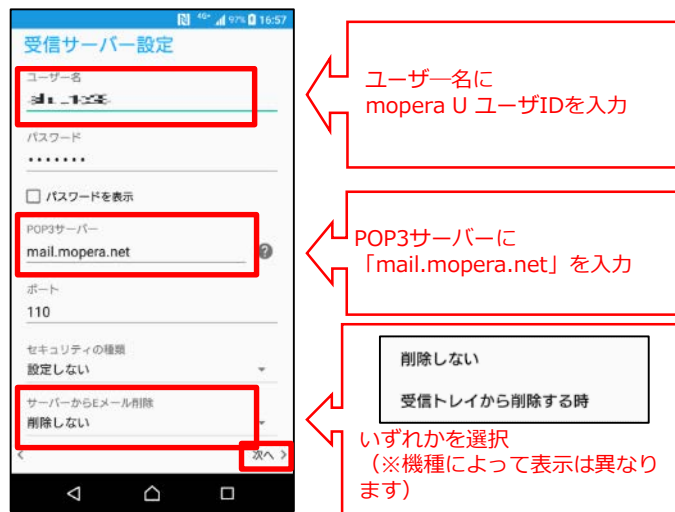

**注意** [サーバからメールを削除] を [削除しない] に設定すると、mopera U サーバのメールボックスからメールが削除されず、メールボックスがいっぱいになると新たにメールを受信できなくなります。


### 【対応策】

- ① 受信トレイからこまめにメールを削除する
- ② [サーバからメールを削除] → [受信トレイから削除した時] に設定する  
(この設定にした場合、Webメールやパソコン等の他の端末で再受信ができなくなります。)

6. 画面赤枠の項目を入力し [次へ >] をタップします。



7. アカウント名 (任意)、送信メールに表示されるユーザー名を入力、[設定完了] をタップします。

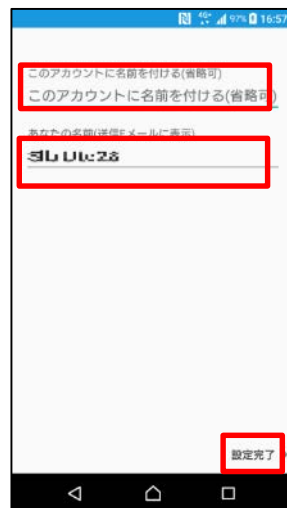

8. 設定したメールアドレスの受信トレイが表示されます。



これで mopera U メール設定は完了です。



## ②-2 mopera U メール設定 (LG製スマートフォン)

本章では mopera U メールをLG製スマートフォンのメールアプリでお使いいただくための設定を行います。


事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書等をごらんください。


1. [Eメール] アプリを起動し、メールプロバイダーの選択画面で [mopera] をタップします。
2. 画面赤枠の項目を入力し、[次へ] をタップします
3. [名前] を入力 (任意)、[完了] をタップします。




下記の画面が表示された場合、[同意] をタップします。

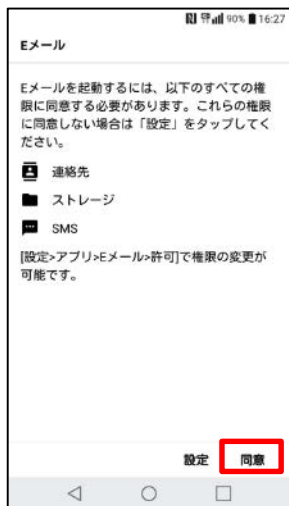

4. 設定したメールアドレスの受信トレイが表示されます。

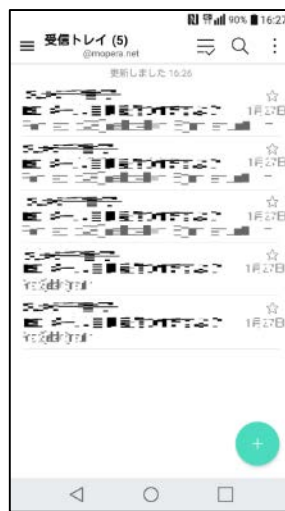

5. 本体のメニューキーを押し、[設定] をタップします。

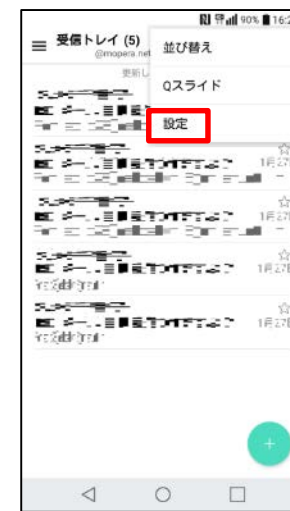

## ②-2 mopera U メール設定 (LG製のスマートフォン)


6. [mopera] をタップします。



7. [サーバーから削除] をタップします。



8. 画面赤枠の項目を選択します。

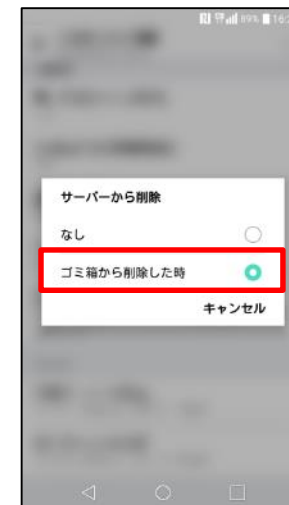

【サーバーから削除】の初期設定の状態では、mopera U サーバのメールボックスからメールが削除されません。  
メールボックスがいっぱいになると新たにメールを受信できなくなります。

### 【対応策】

- ①受信トレイからメールを削除した上で、ゴミ箱からこまめにメールを削除する
- ②【ゴミ箱から削除した時】に設定する  
(この設定にした場合、Webメールやパソコン等の他の端末で再受信ができなくなります。)

### ③ mopera U メール設定（メール自動受信）

本章では mopera U メール自動受信を利用する際に必要な設定を行います。

Android 6.0 以降の機種では、アプリがどの機能や情報にアクセスできるかを設定できます（アプリの権限）。

mopera U メール自動受信を利用するには、SMSの権限が「Eメール」アプリ※に許可されている必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。



注意


mopera U メール自動受信を利用するには、自動受信に対応した機種をご利用の上、mopera U 初期設定サイトまたは設定変更サイトにおいて、自動受信の設定をする必要があります。  
また [Eメール] アプリ以外のメールアプリではご利用いただけません。

※自動受信に対応していない機種があります。

非対応機種につきましては、下記をご確認ください。

<https://www.mopera.net/faq/index.html#mailautorecept>

1. ホーム画面で [アプリ] をタップします。

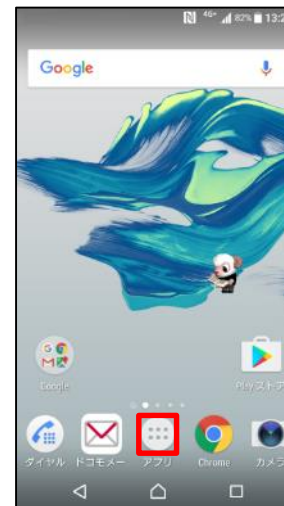

2. [設定] をタップします。



3. [アプリ] をタップします。



4. 画面右上の [設定] をタップします。



### ③ mopera U メール設定（メール自動受信）

5. [アプリの権限] をタップします。



6. [SMS] をタップします。



7. [Eメール] ※がOFFになっている場合、スワイプしてONにします。



これで mopera U メール設定（メール自動受信）は完了です。